

# Handleiding

*Karsten Tunneltent*



**KARSTEN TENTEN**  
SINDS 1981

---

## Inhoud

1. Opzetten
2. Afbreken
3. Tips en onderhoud
4. Garantie

**Tip:** Bewaar deze instructie bij uw tent.

---

---

# Handleiding

## Karsten Tunneltent

Gefeliciteerd met uw eigen Karsten Tunneltent!

Een ambachtelijk kwaliteitsproduct van Karsten Tenten


B.V. Voor optimaal kampeerplezier raden we u aan om deze handleiding zorgvuldig te lezen en de tent een keer op te zetten voordat u er echt mee gaat kamperen. Veel succes!

---

# 1. Opzetten

Als u de tent voor het eerst opzet dienen eerst nog enkele scheerlijnen aan de tent gemonteerd te worden. In het haringzakje vindt u een set gewassen nylon scheerlijnen, karabijnhaken, driehoekspanners en eindspanners. Rijg de scheerlijn door het tunneltje van de driehoekspanner. Hiermee kunt u de scheerlijn straks gemakkelijk afspannen. Het ene uiteinde kunt u nu door het laatste gaatje van de driehoekspanner rijgen en afronden met een enkel knoopje (zie illustratie). Het andere uiteinde rijgt u door de eindspanner en rondt u eveneens af met een enkele knoop. Met de karabijnhaak creëert u stormlijnen die specifiek bestemd zijn voor de PVC-driehoeken die we verder stormafspanpunten noemen. De karabijnhaak komt in de lus die ontstaat na bevestiging van de driehoekspanner.

- 1.1** Zoek een vlak stuk grond uit en verwijder eventuele stenen, takken en andere scherpe voorwerpen. Om het grondzeil van uw Karsten Tunneltent schoon te houden doet u er goed aan om een (wegwerp)zeil\* onder uw tent te leggen.

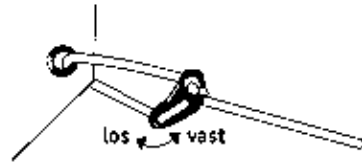

Let op: U kunt de tent het beste opzetten met twee personen. Wanneer hieronder wordt gesproken over 'plaats de stokken', wordt dan ook bedoeld: 'met aan iedere zijde van de tent 1 persoon'.

- 1.2** Vouw uw tent uit en zet de vier hoeken van het grondzeil vast met de bijgeleverde haringen. Eerst de achterzijde, dan de voorzijde. Zorg er hierbij voor dat de deur van de tent open is zodat u goed kunt zien of er geen plooiën meer in het grondzeil zitten. Voor optimaal kampeergenot is het belangrijk om het grondzeil zo strak mogelijk af te spannen. Vervolgens spant u de overige D-ringen af aan de achterzijde van het grondzeil. Laat de D-ringen aan de zijkant nog even vrij voor de boogstokken.
- 1.3** Zet de aluminium stokken in elkaar. Rits de stoksleuven zo ver mogelijk open tot maximaal 30 cm boven de stormafspanpunten. Schuif de stok door de sleuf aan de voorzijde en laat de stok aan weerszijden van de tent even ver uit steken. Zorg ervoor dat de uiteinden van de stokken naar de achterzijde van de tent wijzen. **LET OP!** De Lacerta heeft 4 boogstokken van dezelfde grootte en 1 kleinere boogstok. Deze kleinste boogstok is bestemd voor de achterzijde.



\* Er is speciaal tentzeil te koop voor dit doeleinde. Let vooral op dat er geen weekmakers in zitten. Deze tasten de kwaliteit van het bisonyl kuipzeil aan.

- 1.4** Plaats ongeveer twee meter voor de tent twee haringen in de grond voor bevestiging van de stormlijnen. Stap vervolgens in de deuropening en trek de tent omhoog. Zorg ervoor dat de voorste stok schuin rechtop komt te staan. Zet nu de stormlijnen onder spanning zodat de tent blijft staan.



- 1.5** Zet de beide zijden van de voorste stok tegelijkertijd rechtop en plaats deze naast de D-ring. Let op: dit is de enige stok die niet in de D-ring geplaatst wordt. Bij een zachte ondergrond kunt u de voorste stok in de meegeleverde metalen grondplaatjes zetten. Deze kunt u eventueel vast zetten met twee penharingen.



- 1.6** Herhaal voorgaande handeling met de volgende stokken en plaats deze wèl in de D-ringen. Als alle stokken staan kunt u de stoksleuven dichtritsen.



- 1.7** Span de stormlijnen aan de voorzijde van de tent strak af zodat de stokken volledig verticaal staan. Zet aan de achterzijde de vijf scheerlijnen van de vleugel onder spanning. Probeer de scheerlijnen hierbij zo ver mogelijk bij de tent vandaan te spannen. De buitenste scheerlijnen liefst onder een hoek van 45 graden. Als er te weinig ruimte is voor het afspannen van de scheerlijnen dan biedt het extra (bijgeleverde) stokje uitkomst. U kunt dit stokje in het oog van de vleugel plaatsen



(zie afbeelding).

**Tip:** Wilt u een rechte of nog strakkere tent?

Span dan de scheerlijnen strakker af en/of verstel de stokken in hoogte.

- 1.8** Nu kunt u de afsluitwanden in de binnenkant van de tent ritsen. Rits hierbij eerst de linker- en dan de rechterwand in. Bevestig de afsluitwand ook aan het kuipgrondzeil en span hem tot slot af met de afspanrubbers. Daarna kunt u de scheidingswanden in het slaapgedeelte ritsen.
- 1.9** Creëer extra leefruimte met een luifel. Let hierbij op het gebruik van scheerlijnen:
- **Tunneltent zonder luifel:** de twee stormlijnen aan de voorzijde heeft u reeds afgespannen. Voeg hier een derde stormlijn aan toe via het middelste stormafspanpunt.
  - **Tunneltent met luifel:** Rits de zijde waar geen ritsoverlap aan is genaaid vanaf het midden (eerst links, dan rechts) aan de tent en maak de ritsslotjes aan de onderzijde van de rits vast. Omdat de luifel de functie van de stormlijnen uit stap 1.4 overneemt kunt u deze nu weer loskoppelen. Span de voorste elastieken, evenwijdig aan de kuip van de tent, naar voren af zodat u de onderzijde van de luifel van de tent wegtrekt. Zet de boogstok in elkaar en voer deze door de tunnel aan de buitenzijde van de luifel. Zet de punten van de stok in een metalen grondplaatje en verstel de stokken naar wens in hoogte tot de luifel

goed afgespannen staat. Rits nu de tunnels dicht. De luifel dient aan de voorzijde met stormlijnen aan de stormafspanpunten naar voren te worden afgespannen.

Gebruik karabijnhaken zodat u de stormlijnen gemakkelijk los en vast kunt maken. Span hierna de overige afspan-elastieken af met haringen.

- **Tunneltent met Combiluilfel:** Rits het grootste deel van de luifel aan de tent en maak aan het einde van de rits het ritsslotje vast. Pak de meegeleverde luifelstokken erbij en plaats deze in de drie ogen aan de voorzijde van de luifel. Span de stokken af met de meegeleverde scheerlijnen. Omdat de luifel de functie van de stormlijnen uit stap 1.4 overneemt kunt u deze nu weer loskoppelen. Rits de buitenzijden aan de luifel en daarna aan de tent. Liever een bredere luifel dan de tent? Rits dan een deel van de luifel los van de tent en verplaats de middelste luifelstok naar het oog aan de buitenzijde van de zijluifel. Naar wens af te spannen met diverse scheerlijnen!
- **Tunneltent met Regenluifel:** Rits de regenluifel aan de tent. Schuif de nokligger door het hoesje aan de voorzijde van de regenluifel. Pak de luifelstokken erbij en plaats deze in het oog aan het uiteinde van de nokligger. Plaats hierna de punt van de stokken in de ogen van de regenluifel en span de nokligger strak op. Span vervolgens met scheerlijnen de stokken naar voren af. Omdat de regenluifel de functie van de stormlijnen uit stap 1.4 overneemt kunt u deze nu weer loskoppelen.


- **Luifel met Afsluitwand:** Rits de afsluitwand eerst links en daarna rechts aan de luifel. Indien aanwezig ritst u nu de afsluitwand aan het kuipzeil. Sluit de twee verticale ritsen in het midden van de afsluitwand en plaats in het verlengde van deze ritsen (aan de scheerlijnen) een haring zodat het geheel strak naar voren wordt afgespannen. Span hierna de overige elastieken met een haring af.

## 2. Afbreken

- 2.1 Demonteer altijd eerst de luifel en de interne scheidings- en afsluitwanden.
- 2.2 Zorg dat alle ramen dichtgeritst zijn.
- 2.3 Ontspan de scheerlijnen aan de voor- en achterzijde.
- 2.4 Rits de stoksleuven open en haal de stokken aan beide zijden tegelijkertijd uit de D-ringen. Leg de uiteinden van de stokken hierbij naar achter. Begin bij de achterste stok en leg de stokken na het loshalen plat op de grond.



- 2.5 Trek alle haringen uit de grond, behalve de vier hoekharingen.
- 2.6 Verwijder nu alle stokken.
- 2.7 Leg het tentdoek zo vlak mogelijk op het grondzeil en verwijder nu ook de 4 hoekharingen.
- 2.8 Vouw de twee lange zijden van de Tunneltent als volgt op:
  - a. Vouw de linkerzijde circa 50 cm naar binnen
  - b. Vouw de rechterzijde naar binnen totdat er een kleine ruimte (ca. 10 cm) tussen beide zijden overblijft.
  - c. Sla het pakket dubbel. De tent is nu in vieren opgevouwen.
  - d. Rol de tent strak op vanaf de achterzijde tot de deur. Houd hierbij de breedte van de tentzak aan. Laat de rol liggen en trek de tentzak over de rol. Keer dan de rol met de tentzak een halve slag om en rits de zak dicht.
  - e. Haal de boogstokken uit elkaar en berg ze op in de aparte stokkenzak.

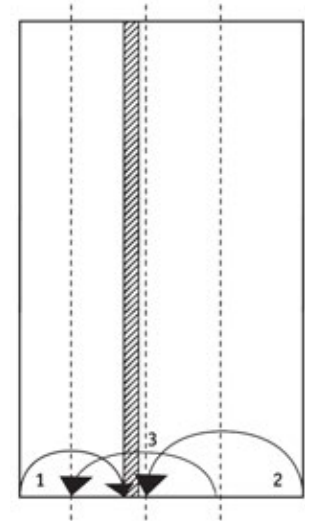

**Tip:** Rol de losse onderdelen mee in de tent om beschadiging en verlies te voorkomen.

## 3. Tips en onderhoud

- 3.1** Houd de aluminium boogstokken uit de buurt van hoogspanningskabels.
- 3.2** Zorg voor een goed afgespannen tent zodat water er gemakkelijk afstroomt.
- 3.3** Veeg het (droge) tentdoek regelmatig schoon met een zachte borstel zodat het niet stoffig of vuil wordt (stof is een goede voedingsbodem voor schimmels).  
Zet uw tent liever niet op onder bomen. Hars, luisafscheiding of andere stoffen kunnen uw tent beschadigen of bevuilen. Laat vlekken in het tentdoek altijd goed drogen voor u ze verwijdert. Probeer ze vervolgens uitsluitend te verwijderen met een zachte, droge en vooral schone borstel. Indien dit niet het gewenste resultaat oplevert dan adviseren wij u om contact met ons op te nemen alvorens u verdere stappen onderneemt.
- 3.4** Gebruik nooit zeep of andere chemische middelen om het doek te reinigen.  
Deze tasten de waterafstotende eigenschappen van het tentdoek aan.
- 3.5** Zorg altijd voor voldoende ventilatie, ook als de tent niet of nauwelijks gebruikt wordt. Ventileren tijdens het koken is essentieel, condens kan leiden tot schimmelvorming.

- 3.6** De waterdichtheid van het tentdoek wordt zeer zorgvuldig gecontroleerd.  
De grootste bedreigingen voor de waterdichtheid zijn zonnebrandolie/crème, (af)wasmiddelen of dampen daarvan. Het (af)wassen of drogen van de was, in, op, of nabij de voortent, raden wij sterk af omdat dit lekkage kan veroorzaken. Ook het schoonmaken van het grondzeil met een wasmiddel dient vermeden te worden.
  - 3.7** Rol de tent nooit nat op. Kan het niet anders, zorg dan dat de tent zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur, weer wordt uitgerold en goed kan drogen voordat hij opgeborgen wordt.
  - 3.8** Het is belangrijk dat u de tent opbergt in een droge omgeving.
  - 3.9** Indien u de scheerlijnen van de tent gaat vervangen schaf dan alleen katoenen of gewassen nylon scheerlijnen aan. Deze tasten de waterdichtheid van het katoen van de tent niet aan.
-

## 4. Garantie

- 4.1** Karsten Tenten B.V. garandeert een deugdelijke constructie. Voor eventuele constructie- en/of materiaalfouten van producten uit eigen atelier geldt een garantietermijn van 60 maanden. Op producten niet uit eigen atelier wordt een garantietermijn van 12 maanden gehanteerd. Bij normale slijtage kunt u geen beroep doen op garantieverlening.
- 4.2** Gedurende deze periode zal, afhankelijk van de garantiebepalingen die hieronder volgen, een defect, dat bij normaal gebruik is ontstaan, kosteloos worden gerepareerd of het onderdeel wordt vervangen.
- 4.3** Karsten Tenten B.V. zal zich bij grotere reparaties beroepen op de garantie van de importeur/fabrikant. Deze beslist of het herstel ter plaatse wordt gedaan of dat het artikel terug naar de importeur/fabrikant moet worden gebracht.

- 4.4** Kosten en risico van vervoer zijn voor rekening van koper. De garantie strekt zich niet uit tot gebreken en gevolgen welke naar het oordeel van Karsten Tenten B.V. veroorzaakt zijn door: slijtage, ondeskundig gebruik, ruwe behandeling, verwaarlozing of overbelasting, verhuur of uitlenen. Ook door afscheiding van luis en hars van bomen en schimmels veroorzaakt door slecht ventileren of nat opbergen van de tent, alsmede onheil van buitenaf zoals extreme weersomstandigheden als hevige wind of extreme broei. Ook bij aantasting door oliën, vetten, zeepmiddelen, etc. vervalt het recht op garantie.
- 4.5** De garantie vervalt bij eigenhandige veranderingen of reparaties. Onkosten voortkomende uit het tijdelijk buiten zijn of haar beschikking hebben van het artikel kunnen niet in rekening worden gebracht.
- 4.6** De verantwoordelijkheid van Karsten Tenten B.V. wordt nadrukkelijk beperkt tot de hierboven aangegeven garantie. Karsten Tenten B.V. kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade, berokkend aan personen en zaken. Zelfs als dit het gevolg is van een fout of gebrek in het verkochte materiaal.

De garantie is niet overdraagbaar.

---





# Wereldkwaliteit van Hollandse bodem

Passie, ambachtelijk vakmanschap en oog voor detail  
zorgen voor een tent van wereldkwaliteit!

[www.karstententen.nl](http://www.karstententen.nl)